




AD-1221B **聲寶除濕機・使用說明書**

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

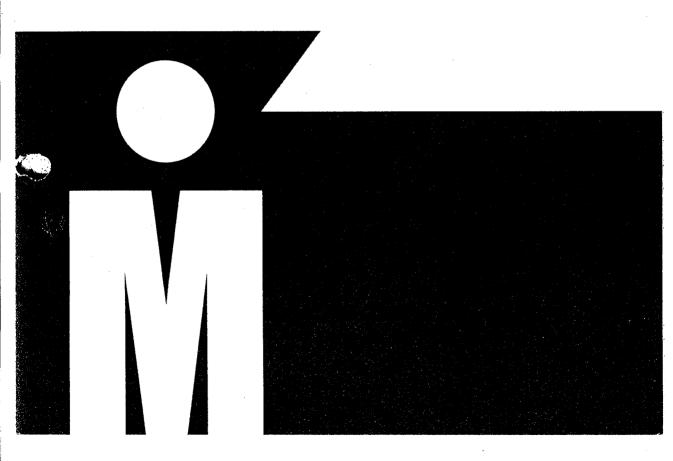

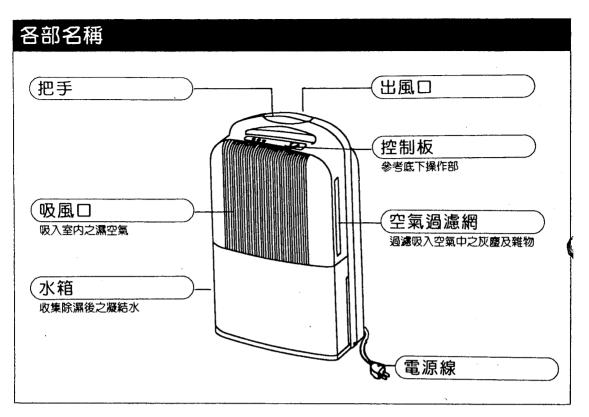

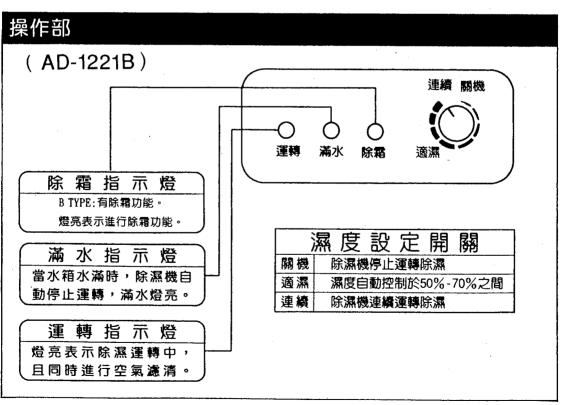


開機使用方法

- ●起動運轉(AD-1221B)
 - ①確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時,若面板 滿水指示燈亮,請把水箱拉出再放回定位。
 - ②電源線插頭插上電源插座。
 - ③旋轉濕度設定、旋鈕(順時針方向)至所需濕度(一般在適濕的位置),此時若 室内濕度高於設定值則開始運轉除濕。
 - (4)室内濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定值以下時,則除濕機停止除濕。
 - ⑤如果除濕機停止除濕後,室内濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除濕。
 - ⑥依③、④、⑤運作之循環,可使室内濕度維持在濕度設定値左右。
- ●滿水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時,滿水指示燈會亮起,同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置。除濕機即可繼續運轉。

●本機有2分鐘保護回路裝置,開機後2分鐘 壓縮機才啓動,以延長壓縮機之壽命! 請勿使用延長線插座或與其它電器產品共 用插座。

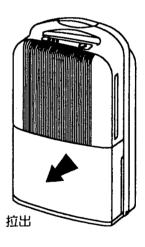


除霜

在低溫環境下使用時除濕機的蒸發器表面會逐漸結霜,影響除濕機效果,此時室 溫已下降至12°C以下,本機會自動進入下述行程:

◎本機是B TYPE設計,溫度5℃以上時壓縮機仍能除濕。(有除霜燈)


連續排水方法

除濕機附近排水良好時,可依以下操作順序使用連續排水方式。

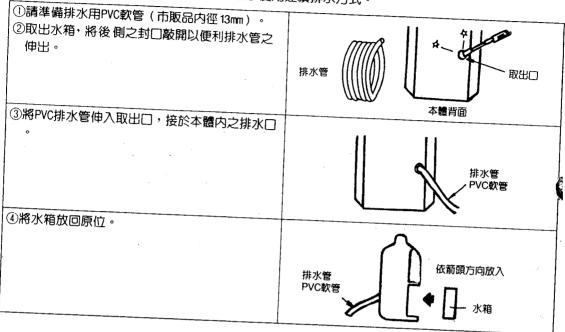

排水PCV軟管的放置

使用連續排水時,排水管須水平放置, 不可高低不平。



使用注意事項

☆ 使用時切勿拉扯電源線,以免造成斷線,同時要正確使用電源。



☆ 不可以噴殺蟲劑及油漆,以免塑膠部份變形及 引火發生危險。



☆ 請勿將機體置於柔軟不平地面,以防產生振動 異音或漏水。



☆ 請勿將棍棒或雜物放入機體內以免發生故障。



☆ 機體請勿靠近暖房器具旁,塑膠部分容易變形



☆ 本機為可直接背面靠壁使用,並可在出風口上 適當烘乾衣物,但請保持50公分以上。



☆ 使用時應盡量減少門窗之開閉以便除濕功能達 到最大。



☆ 在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置,並請小心輕放避免碰撞。



保養方法

在修護或清理除濕機前先確定電源插頭是否已經拔掉,電源開關是否已經關掉,以保障安全。

- 1.外箱之清潔:
 - ①請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。
 - ②如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
 - ③切勿用水沖洗,以免造成絕緣不良而漏電。
- 2.空氣過濾網之清洗:

空氣過濾網能夠過濾空氣中之灰塵及雜質,被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能,因此在使用期間,最好每2週能夠清洗一次,以確保除濕功能。

- ①使用手將空氣過濾網之塑膠架向右抽出,輕輕抽出即可。
- ②使用吸塵器或用清水洗淨後置於陰涼處吹乾。



規格

機型	AD-1221B
電源	單相 110V / 60Hz
除濕能力	6 公升/日 (27℃ 60%RH)
消耗電力	250w
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	567*320*245 mm
重量	13 kg
適用室溫	B TYPE: 5℃ ~35℃

"如果電源線有損壞時,可由製造商、經銷商,或是合格的維修人員重新換新以避免傷害"

- .除濕能力:依經濟部商檢局標準在溫度27°C濕度60%每日除濕量為6公升/日 (但在溫度30°C濕度80%每日除濕量為12公升/日)
- .本機採用R-134a環保冷媒,保護地球,保護下一代
- .本機採用透明ABS高強度耐衝擊水箱,除濕水箱隨時看得見



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw